


Ανατρεπόμενη Λυχνία Κυκλικού Σωσιβίου, SOLAS/MED, USCG

70030

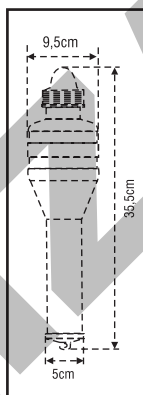

Λειτουργία

Για τη λειτουργία του προϊόντος απαιτούνται 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D-Cell και 1,5V (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
2. Η ανατρεπόμενη λυχνία πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο φανός να έχει φορά προς τα κάτω.
3. Η ανατρεπόμενη λυχνία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν αναστραφεί η φορά τοποθέτησής της (δηλαδή, όταν ο φανός γυρίσει προς τα πάνω).

Συντήρηση

- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται και να ελέγχονται για τυχόν διάβρωση κάθε 3 μήνες.
- Η λειτουργία της ανατρεπόμενης λυχνίας πρέπει να ελέγχεται κάθε 3 μήνες.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, καθαρό και σκοτεινό περιβάλλον.
- Μην συμπιέζετε το προϊόν κατά την αποθήκευση.
- Αποφύγετε έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.